

Руководство по эксплуатации аудиовизуальной системы

Haval H2

HAVAL





Содержание

ИНСТРУКЦИЯ	2
КНОПКИ	3
Пояснение	3
Разрешение экрана	4
НАСТРОЙКА РАДИО	5
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ	8
SD-карта для мультимедийного плеера	8
Музыка	9
Фильмы	10
Изображения	10
USB-мультимедиаплеер	11
AUX-IN (Внешний источник)	12
Пользование Bluetooth- совместимыми телефонами	13
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	17
Основные настройки	17
Настройки видео	18
Регулировка громкости	19
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ	20

1. Эта инструкция содержит важную информацию и предупреждения по использованию мультимедийной системы, а также дополнительную информацию, касающуюся вашей безопасности и безопасности пассажиров; пожалуйста, ознакомьтесь с руководством.
2. В случае аренды или продажи автомобиля данное руководство должно находиться в автомобиле.
3. Если данные навигационной карты расходятся с фактической ситуацией на дороге, то последние имеют преимущество. В этом случае вам необходимо обратиться в центр послепродажного обслуживания для обновления навигационных карт.
4. В ситуации, когда автомобиль припаркован, а двигатель длительное время заглушен, для перезагрузки системы потребуются больше

времени, чем обычно.

5. Схематические изображения, приведенные в инструкции, могут незначительно отличаться от тех, которые используются в автомобиле.
6. Инструкция является справочным материалом, фактический цвет и функции системы в автомобиле могут отличаться.



Внимание!

Информация, обозначенная таким знаком, предупреждает вас о возможности причинения вреда автомобилю.

Обозначение токсичных и опасных для здоровья веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и опасные вещества и элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Панель	X	0	0	0	0	0
Системная плата	X	0	0	0	0	0
Упаковочный материал	0	0	0	0	0	0
O: означает, что содержание токсичных и опасных для здоровья веществ в деталях находится в пределах нормы, определенной стандартом SJ/T11363-2006; X: означает, что в деталях содержится, по меньшей мере, одно из токсичных или опасных для здоровья веществ в количестве, выходящем за пределы нормы, определенной стандартом SJ/T11363-2006.						

После окончания использования головного устройства, пожалуйста, утилизируйте его должным образом (выбросьте в контейнер для сбора электронных устройств) в интересах защиты окружающей среды.

Кнопки на панели управления



Изображение приводится для справки, фактические параметры автомобиля имеют первостепенное значение

Пояснение

Эргономика

(1) Сенсорный экран: 8-дюймовый резистивный сенсорный экран и цветные пиктограммы на нем реагируют на прикосновение и предназначены для управления функциями автомобиля.

(2) Место расположения SD-карты: система поддерживает SD-карты, максимальный объем памяти которых не превышает 16 Гб (защищенные цифровые карты памяти).

(3) Место расположения SD-карты с картографическими данными: во избежание повреждения SD-карту не допускается вставлять при включенном электропитании.

(4) Встроенный микрофон: используется для голосового управления Bluetooth-совместимыми телефонами.

Кнопка выбора функции: нажмите кнопку выбора функции для выбора другого режима мультимедийной системы.

(5), (6)  SEEK  : кнопки перехода назад и вперед для выбора различных мультимедийных источников.

Режим радио: автоматический поиск радиостанций на низких или высоких частотах.

Режим мультимедиа: используйте короткое нажатие для выбора предыдущей или следующей записи.

(7), (8)   : кнопки ответа и завершения вызова. При хорошем качестве Bluetooth-соединения отвечайте на телефонные вызовы или принимайте сообщения.

(9) Регулятор громкости звука: включите питание мультимедийной системы коротким нажатием; таким же образом включается режим ожидания и временного отключения звука при включенном

питании. Поверните регулятор громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для регулировки громкости; уровень громкости будет отображаться в нижней части экрана.

(10) BAND (Диапазон) (Радио): когда система не находится в режиме радио, нажмите кнопку, чтобы включить этот режим. Когда режим радио включен, нажмите кнопку для переключения между AM- и FM-диапазонами.

(11) SET (Настр.) (настройки): вне зависимости от режима, нажмите кнопку для настройки системы.

(12) MUTE (Откл. звук): в режиме аудио кнопка отключения звука может одновременно останавливать воспроизведение музыки и (или) видео.

(13) PHONE (Телефон): нажмите эту кнопку для подключения к функции Bluetooth.

(14) MENU (Меню) (Главное меню): нажмите эту кнопку для входа в главное меню.

(15) SRC (Источник мультимедиа): нажмите эту кнопку для переключения между мультимедийными источниками. Последовательность переключения: Радио — SD-карта — USB — iPod — AUX — BT. Если внешнее устройство не подключено, автоматически будет подключен следующий по порядку источник.

Меню

Находясь на любом экране, нажмите кнопку  чтобы вернуться в главное меню.

Основные функции и значки меню:

- ›  (Радио): нажмите, чтобы войти в режим «Радио».
- ›  (Bluetooth): нажмите, чтобы войти в режим Bluetooth.
- ›  (USB): нажмите, чтобы войти в режим USB.
- ›  (SD): нажмите, чтобы войти в режим SD.
- ›  (AUX): нажмите, чтобы войти в режим AUX.
- ›  (Настройка): нажмите, чтобы получить доступ к настройкам.
- ›  (Задний обзор): нажмите, чтобы вывести изображение с камеры заднего вида на экран.

⚠ Внимание!

- › Во избежание повреждений не нажимайте на кнопки с усилием. Управляйте системой легкими прикосновениями.
- › Во избежание повреждений не прикасайтесь к сенсорному экрану острыми предметами.

Разрешение экрана

Акустическая система управляется с помощью сенсорного экрана, и вы можете управлять функциями, нажимая экранные кнопки.



Описание главного экрана

Нажмите на клавишу [BAND] (Диапазон), либо кнопку на дисплее  в главном меню режима «Радио». Вы можете выбрать нужную вам радиостанцию вручную или автоматически. Вы также можете добавить понравившуюся вам станцию в список предпочитаемых радиостанций для быстрого поиска в следующий раз.



Радио. интерфейс 1



Радио. интерфейс 2

- ›  **Норм** Нажмите, чтобы отрегулировать громкость.
- ›  **Поиск** Нажмите для поиска доступных радиостанций.
- ›  **Клавиатура** Нажмите, чтобы вручную ввести нужную частоту.
- ›  **Откл/Мест** Нажмите, чтобы переключиться на другой режим приема сигнала.
- ›  **Скан** Нажмите для поиска сохраненных радиостанций.
- ›  **Эквалайзер** Нажмите, чтобы перейти в режим настроек звука.
- ›  **Диапазон** Нажмите, чтобы открыть список сохра-

ненных радиостанций. Система покажет вам радиочастоты с наиболее сильным сигналом.

Переключатель диапазона

Диапазоны AM и FM обозначены как AM1, AM2, FM1, FM2 и FM3 соответственно; переключайтесь между ними с помощью кнопки  расположенной в левой части дисплея, или нажатием кнопки [BAND] (Диапазон).

- › Нажмите одну из пяти кнопок для выбора частоты.
- › Начальная частота каждой радиостанции должна быть частотой станции, которая принималась ранее, либо одной из сохраненных радиостанций.
- › В средней и нижней частях экрана будут отображаться частота и диапазон выбранной радиостанции.
- › Для каждого диапазона есть шесть радиостанций, которые будут автоматически загружаться при переключении.

Часто используемые радиостанции

- › В нижней части панели при загрузке режима радио находятся шесть кнопок для сохранения часто используемых радиостанций.
- › С помощью долгого нажатия кнопки (не менее 3 секунд) в системе автоматически можно сохранить частоту прослушиваемой станции в списке предпочитаемых радиостанций. В случае если ранее эта кнопка уже была занята какой-либо радиостанцией, частота предыдущей станции будет удалена.
- › Если текущая радиостанция использовалась ранее, то привязанная к этой частоте кнопка будет графически выделена.

Ручная настройка

Поиск можно осуществлять нажатием клавиш  и , тогда в диапазоне AM при каждом на-


жати частота будет изменяться на 9 кГц, а в диапазоне FM — на 100 кГц.

Автоматическая настройка

Нажимайте кнопки  и  для автоматического поиска доступных радиостанций.

Ручной поиск

Нажмите кнопку  для ручного ввода частоты радиостанции.

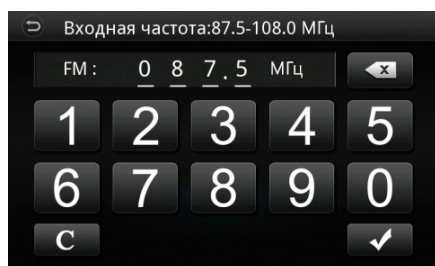

Ручной ввод радиочастоты

Список станций

Нажмите кнопку , и вы увидите список самых популярных радиостанций с самым сильным сигналом.

Список радио		
FM1	P1	87.50
FM2	P2	90.00
FM3	P3	98.00
AM1	P4	106.00
AM2	P5	108.00
	P6	87.50

Список станций

Расстояние

Нажмите кнопку  и отрегулируйте чувствительность поиска источников сигнала в зависимости от положения автомобиля. Обычно выбирают ближайшие станции.

Отдаленные станции: поиск сигналов, включая самые сильные и самые слабые. Рекомендуется использовать для расположенных далеко радиостанций.


Местные станции: поиск сигнала и получение только сильных сигналов. Рекомендуется использовать при сильном сигнале или при наличии помех от электроприборов.

Заводская настройка: Отдаленные станции.

Звук


Нажмите кнопку , чтобы войти в режим настроек звука, где можно выбрать настройки звука, настройки звукового поля или сбросить все настройки.

В этом разделе можно выбрать различные музыкальные стили, а также вручную настроить параметры частот — высоких, средних и низких — или создать индивидуальное поле настроек. После выбора нажмите кнопку, расположенную в правом верхнем углу, чтобы выйти из режима, автоматически сохранив новые настройки.

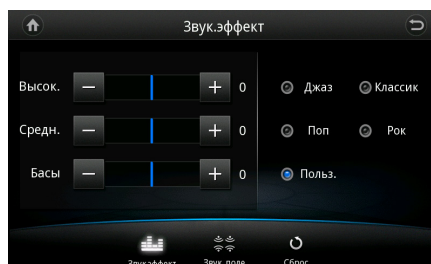

Настройки звука

В настройках звукового поля можно выбрать режим стерео/моно, а также режимы отдаленное/близкое звучание и вручную изменить баланс.

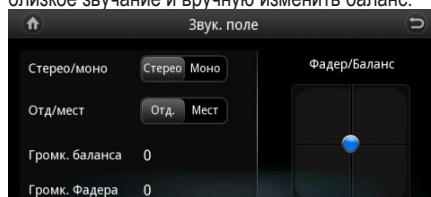

Настройки звука

Нажмите кнопку  **Сброс**, вернуть настройки звука и звукового поля по умолчанию.

Данное устройство способно воспроизводить музыку, видео и изображения с USB-устройства или SD-карты. В режим мультимедиа можно перейти, нажав кнопку [SRC].

⚠ Внимание!

- › Подключенные USB-устройства или электронные носители нельзя извлекать во время использования — это может привести к сбоям в системе.
- › Рекомендуется использовать компакт-диски производства Kingston, Samsung или SanDisk.
- › Рекомендуется использовать SD-карты производства Kingston, SanDisk или Panasonic.

SD-карта для мультимедийного плеера

⚠ Внимание!

- › Система поддерживает SD-карты, максимальный объем памяти которых не превышает 16 Гб; они используются для хранения музыкальных записей, видео и изображений.
- › Однако фактические результаты декодирования различаются в зависимости от разницы коэффициента сжатия и скорости загружаемых мультимедийных форматов.

Пожалуйста, соблюдайте осторожность и не разрешайте детям вставлять какие-либо предметы в слот для SD-карты, чтобы он не заблокировался, что может привести к его повреждению.

Вставка и извлечение SD-карты

Поверните SD-карту так, чтобы позолоченные контакты были обращены вниз, срезанный угол оказался справа, и вставьте в слот для SD-карт.

Для извлечения SD-карты немного нажмите на выступающий из слота торец карты, после чего извлеките ее.


Мультимедийные функции SD-карты

Выберите источник SD-карты, чтобы получить доступ к интерфейсу, через который можно попасть в раздел аудио, как показано на рисунке:



Мультимедийные функции SD-карты

Нажмите правый верхний угол экрана, чтобы вернуться в интерфейс SD-карты, в котором можно управлять функциями воспроизведения музыки, фильмов, изображений и текстовых файлов. Выбирайте необходимый вам формат коротким нажатием.

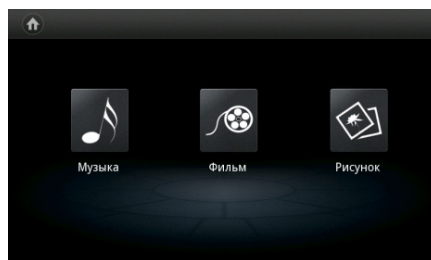

Интерфейс SD-карты

Музыка

Управление воспроизведением

Выберите функцию  и система начнет воспроизводить музыкальные файлы с SD-карты, затем коснитесь изображения для выбора интерфейса.




Музыкальный плеер

- ›  воспроизвести предыдущую композицию.
- ›  воспроизвести следующую композицию.
- ›  /  пауза/воспроизвести музыкальную запись.
- ›  нажмите, чтобы выбрать композицию.
- ›  нажмите для перехода из обычного режима в режим «Без звука» или нажмите кнопку **MUTE**, расположенную на панели, для отключения звука.

Список воспроизведения

- › Находясь в музыкальном интерфейсе, нажмите кнопку , чтобы открыть список композиций.
- › Выберите нужный файл и коснитесь названия для воспроизведения.

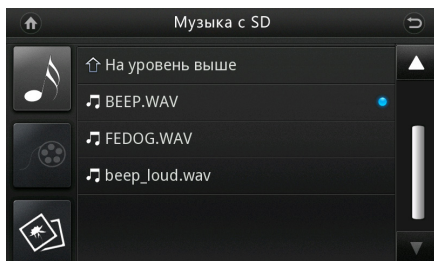

Список

Настройки порядка воспроизведения музыкальных записей

Нажмите кнопку, расположенную в самом верхнем углу в музыкальном интерфейсе, для настройки.

- ›  нажмите для повторного воспроизведения композиции, папки или всех музыкальных файлов.
- ›  включение и отключение режима случай-

ного воспроизведения композиций.

- › Нажмите  для перехода в режим настроек звука. Вы можете выбрать настройки громкости, акустических настроек или вернуть настройки по умолчанию. Для получения более подробной информации см. предыдущий раздел.


Прогресс

- › Во время воспроизведения музыкальной записи при помощи долгого нажатия кнопки  можно промотать запись назад; остановить перемотку можно, убрав палец с кнопки.
- › Во время воспроизведения музыки при помощи долгого нажатия кнопки  можно перемотать композицию вперед.
- › Перемотку файла можно осуществлять на самом экране, перемещая палец по линии прогресса.

Фильмы

Управление воспроизведением

Нажмите кнопку , и система начнет считывать видеофайл с SD-карты; выберите список воспроизведения и любое видео из этого списка.

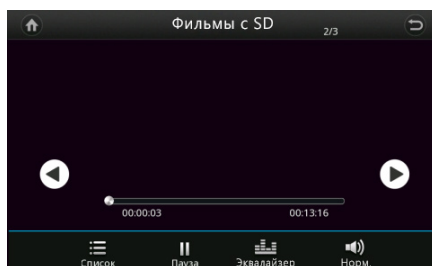

Видеоплеер

- ›  воспроизвести предыдущее видео.
- ›  воспроизвести следующее видео.
- ›  /  пауза и воспроизведение видео.

- › Нажмите  для входа в интерфейс настроек звука. Вы можете выбрать настройки громкости, акустических настроек или вернуть настройки по умолчанию. Для получения более подробной информации см. предыдущий раздел.

- › Нажмите, чтобы отрегулировать громкость, или нажмите кнопку  чтобы отключить звук.

Список воспроизведения

- › Находясь в интерфейсе видео, нажмите кнопку  чтобы открыть список видео.
- › Выберите нужный файл и коснитесь названия для воспроизведения.



Список файлов

Прогресс

- › Во время воспроизведения видео при помощи долгого нажатия кнопки  вы можете промотать файл назад; остановить перемотку можно, убрав палец с кнопки; воспроизведение начнется с места, соответствующего концу перемотки.
- › Во время воспроизведения видео при помощи долгого нажатия кнопки  можно перемотать файл вперед; остановить перемотку можно, убрав палец с кнопки; воспроизведение начнется с места, соответствующего концу перемотки.
- › Вы также можете перематывать запись на самом экране, перемещая палец по линии про-

гресса.

Изображения

Нажмите кнопку  для начала считывания изображений с SD-карты. Коснитесь любого изображения, чтобы начать просмотр файлов.

Управление просмотром

Просмотр изображений по умолчанию всегда начинается в полноэкранном режиме. При легком касании экрана всплывет полупрозрачное окно, в котором можно настроить режим воспроизведения изображений.




Полноэкранный режим II

Основные функции в меню слева направо:

- ›  : показать предыдущее изображение.
- ›  : показать следующее изображение.

Список просмотра

- › Находясь в интерфейсе просмотра изображений, легко коснитесь кнопки  для входа в список папок.
- › Прокрутите список, выберите нужный файл и коснитесь его названия, чтобы начать просмотр.

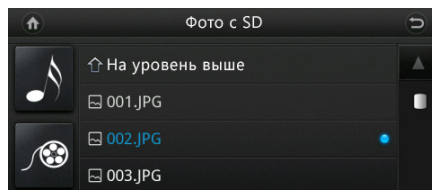

USB-мультимедиаплеер



Совет


Подсоедините ваше устройство для считывания карт памяти к головному устройству и воспроизводите файлы с USB-устройства. Функции и управление в точности такие же, как в случае использования SD-карты. Ознакомьтесь с описанием и инструкцией по применению SD-карты, чтобы аналогичным образом воспроизводить данные с USB-устройства.




Внимание!

- › Система поддерживает диски, максимальный объем памяти которых не превышает 16 Гб; они используются для хранения музыкальных записей, видео и изображений. Однако фактические результаты декодирования различаются в зависимости от разницы коэффициента сжатия и скорости загружаемых мультимедийных форматов.
- › Во время использования USB-устройства не вынимайте его из гнезда — это может привести к возникновению неисправностей USB-устройства или мультимедийной системы.
- › Пожалуйста, соблюдайте осторожность и не разрешайте детям вставлять какие-либо предметы в слот для SD-карты, чтобы он не заблокировался, что может привести к его повреждению.

Нажмите кнопку  на дисплее, чтобы войти в режим AUX-IN (внешний источник). Система начнет воспроизводить загруженный ранее аудиоконтент в формате MP3. Убедитесь в том, что соединение с AUX-IN (внешним источником) надежное, и не отсоединяйте устройство во избежание ошибочной идентификации системы внешним устройством.

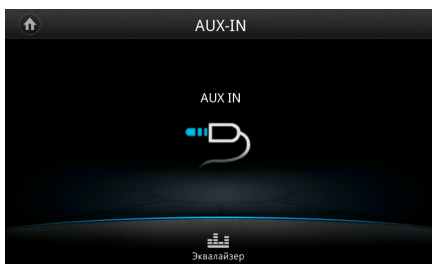

Интерфейс для AUX-IN
(внешнего источника)

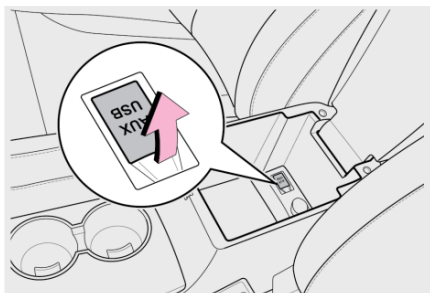

Расположение разъема AUX-IN (внешнего источника) в автомобиле


Этот разъем расположен в вещевом отделении центрального подлокотника.

Разъем используется для подключения внешних аудиопроигрывателей, поэтому вы можете с его помощью прослушивать аудиозаписи, находящиеся на внешних устройствах.

Внимание!

Убедитесь в надежности подсоединения внешнего устройства к разъему AUX-IN автомобиля; не отключайте устройство во время воспроизведения записей, чтобы аудиосистема корректно распознавала устройства и не возникало других неполадок.

Нажмите кнопку  в главном меню для активации функции Bluetooth, затем нажмите кнопку  для настройки соединения.

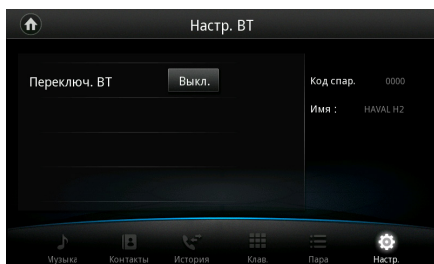

Подключение к функции Bluetooth



Внимание!

› В связи с большим разнообразием моделей телефонов, а также модулей и протоколов связи Bluetooth, могут возникнуть проблемы при подсоединении телефона к мультимедийной системе из-за несовместимости. В этом случае, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

› Некоторые мобильные телефоны поддерживают функцию подключения интерфейса hands-free к телефону, а не наоборот. Если у вас такая модель телефона, нажмите кнопку sound switch для того, чтобы после завершения разговора функция Bluetooth отключалась автоматически.




Совет

При воспроизведении музыкальных записей через функцию Bluetooth расход энергии аккумуляторной батареи телефона увеличивается, что может привести к быстрой разрядке. Поэтому следите за уровнем заряда телефона и при необходимости подсоединяйте зарядное устройство.

Совершение исходящего вызова с помощью функции Bluetooth

Включите функцию Bluetooth на своем телефоне, найдите новое подключенное устройство и нажмите кнопку «открыть/закрыть» на дисплее для


начала или завершения работы.

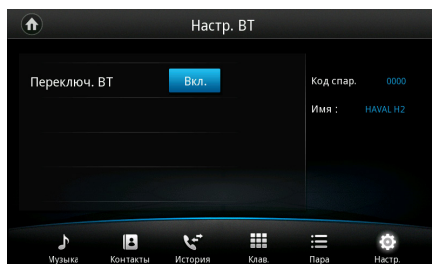

Настройка Bluetooth-соединения

В своем телефоне вы найдете новое Bluetooth-соединение, которое называется GREAT WALL; выберите его для подключения (в некоторых телефонах требуется ввести пароль; пароль по умолчанию — 0000).

После первого подключения, если ваши телефон и мультимедийная система сохранили данные о подключенном устройстве, по возвращении в автомобиль нажмите кнопку Bluetooth в главном меню для входа в интерфейс Bluetooth.

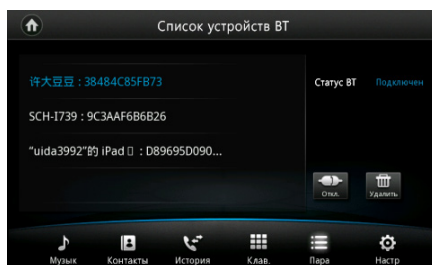

Главный интерфейс Bluetooth-соединения


Совершение вызова

› Нажмите кнопку  для входа в интерфейс.

› При совершении вызова для ввода номера телефона слегка прикасайтесь к кнопкам на дисплее.


› В случае если номер набран неверно, нажмите кнопку , чтобы удалить номер, затем на-

нажмите кнопку  для набора.

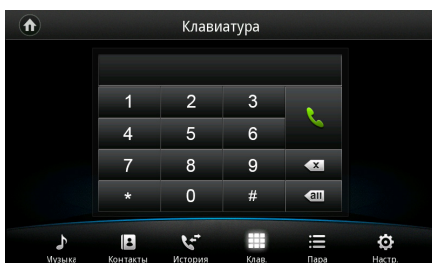

Набор номера с помощью функции Bluetooth

Во время разговора вы можете нажать кнопку «Секретн.», чтобы выбрать режим приватной беседы. При подключении к режиму приватной беседы передача звука будет настроена таким образом, что вашего собеседника будете слышать только вы, другим пассажирам разговор будет не слышен. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима приватной беседы.

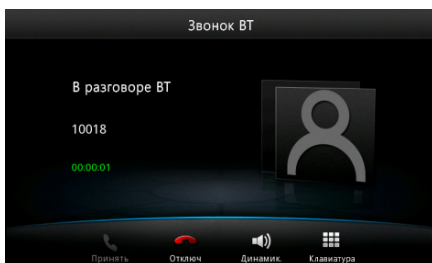


Совершение вызова с помощью функции Bluetooth

Входящий вызов


На дисплее будет отображаться номер телефона, а звук вызова будет слышен в динамиках автомобиля; при этом другие функции мультимедийной системы будут приостановлены.

Коснитесь кнопки , чтобы ответить на вызов.

Коснитесь кнопки , чтобы завершить вызов.



Входящий вызов

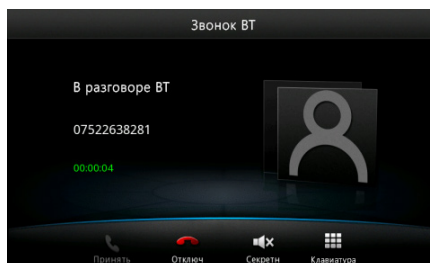


Процесс разговора

Журнал вызовов


Когда интерфейс Bluetooth открыт, вы можете выбрать функции «журнал вызовов», «входящие вызовы» или «пропущенные вызовы», чтобы просмотреть всю информацию по вызовам.

Нажмите кнопку , чтобы вызвать меню, затем нажмите кнопку  для удаления конкретной записи.

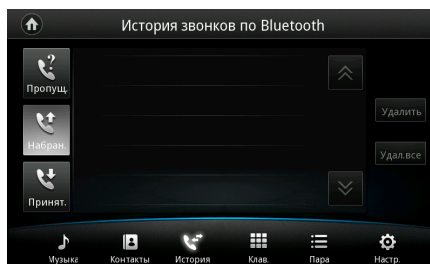

Журнал вызовов с помощью функции Bluetooth


Коснитесь кнопки , чтобы выполнить удаление выбранных записей.

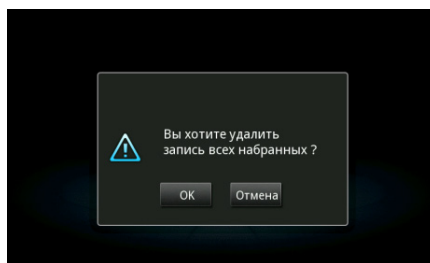


Запрос на удаление данных о вызове

Загрузить контакты

Когда телефон успешно подсоединен, вы можете нажать кнопку **Скачать** и загрузить контакты в систему.

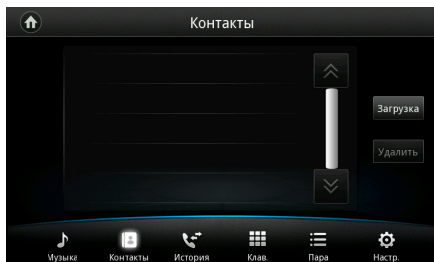


Контакты

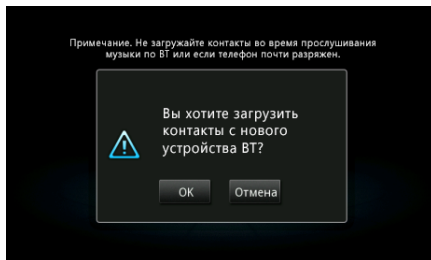

Запрос на загрузку контактов

После подтверждения контакты будут скопированы в память системы.

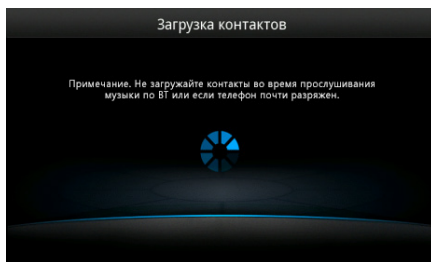

Загрузка контактов

По завершении загрузки коснитесь экрана, чтобы войти в окно набора номера.



Просмотр контактов

Загрузка музыкальных записей через функцию Bluetooth


›Если ваш телефон поддерживает загрузку музыкальных записей через функцию Bluetooth, нажмите кнопку , чтобы войти в раздел загрузки музыкальных записей через функцию

Bluetooth. После обработки сохраненных записей мультимедийной системой их можно воспроизводить через динамики автомобиля.

При активированной системе Bluetooth могут не действовать следующие 4 кнопки и (или) некоторые другие кнопки:


- › Аккуратно нажмите кнопку  «Предыд» для прослушивания предыдущей записи.
- › Аккуратно нажмите кнопку  «След» для прослушивания следующей записи.
- › Аккуратно нажмите кнопку  «Воспр», чтобы приостановить/выключить воспроизведение.
- › Аккуратно нажмите кнопку  «Норм», чтобы отключить функцию Bluetooth.

 «EQ». Вы можете выбрать настройки громкости, акустические настройки или сбросить все настройки. Для получения более подробной информации см. предыдущий раздел.

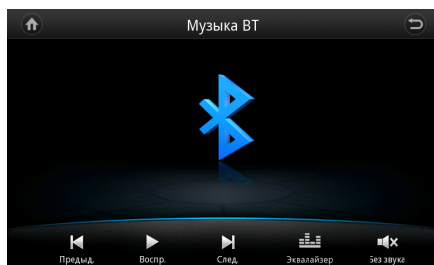


Загрузка музыкальных записей через функцию Bluetooth

При включении после короткого нажатия кнопки **SET** или кнопки  основного меню войдите в настройки системы, где вы можете задать нужные параметры системы.

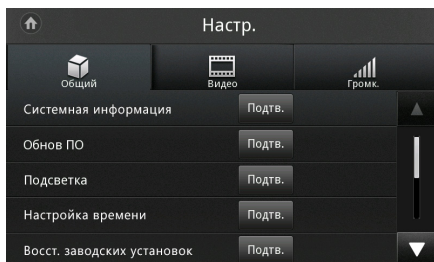


Настройки системы 1

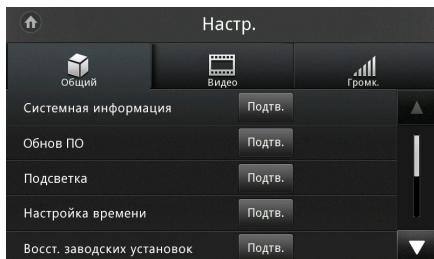

Настройки системы 2

Основные настройки


Системная информация: нажмите кнопку подтверждения, чтобы просмотреть информацию о системе.

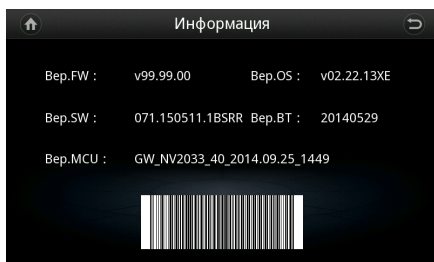

Информационные параметры системы

Параметры обновления ПО: нажмите для входа


в меню обновления системы и блока управления; для выполнения этой операции рекомендуется обращаться к авторизованным дилерам Great Wall во избежание неисправностей.

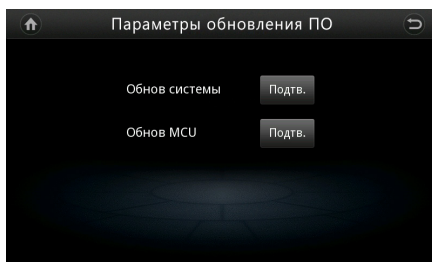

Обновление ПО системы


Подсветка: нажмите, чтобы установить параметры подсветки.

Вы также можете установить ночной режим: войдите в меню настроек, система автоматически изменит режим подсветки с дневного на ночной в соответствии с освещением в автомобиле; выйдите из меню — система будет использовать режим дневного освещения с яркой подсветкой.

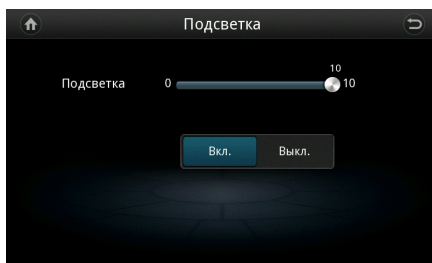


Подсветка

Настройки времени: нажмите для входа в настройки времени системы.

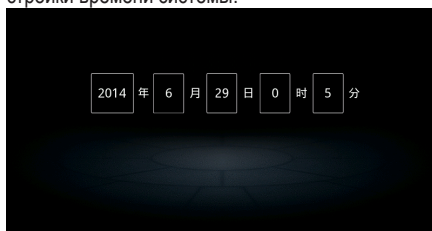

Настройки времени

Восстановление заводских установок: подтвердите, нажав кнопку; после этого автоматически всплывет окно, где, после нажатия кнопки ОК, система восстановит заводские настройки.

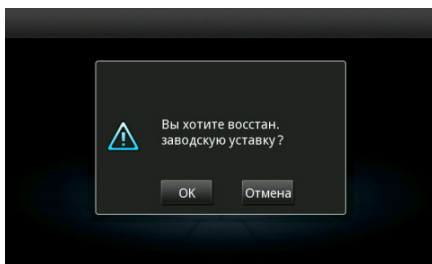


Запрос на восстановление заводских настроек

Кнопка настроек звука: вы можете включить либо отключить эту функцию в настройках.

Язык: вы можете вручную переключиться с русского на английский язык; после выбора языка система автоматически установит выбранный язык. Русский язык используется по умолчанию.

Настр. ALS: вы можете выбрать правое/левое расположение рулевого колеса; заводские настройки относятся к автомобилям с левосторонним расположением рулевого колеса. Водитель может отрегулировать угол падения света с помощью этого параметра для обеспечения безопасности вождения.

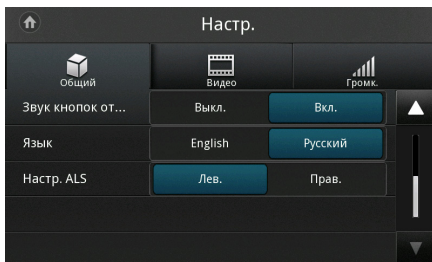


Настройки положения рулевого колеса

Нажмите кнопку  для входа в режим настройки видео, где вы сможете выбрать скорость (0; 15 км/ч) или отключить режим учета скорости при просмотре видео.


Например: если режим учета скорости отключен, во время движения вы можете просматривать видео; если скорость установлена на «0 км/ч», вы не сможете просматривать видео, как только тронетесь с места; если скорость установлена на «15 км/ч», а скорость автомобиля превышает 15 км/ч, вы также не сможете просматривать видео.

По умолчанию система настроена на «0 км/ч».

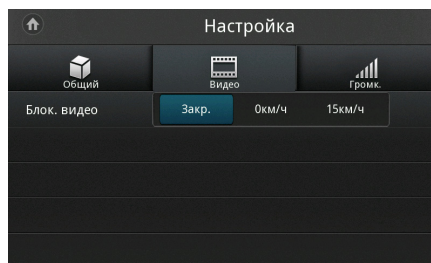

Настройка видео 1

Настройки видео

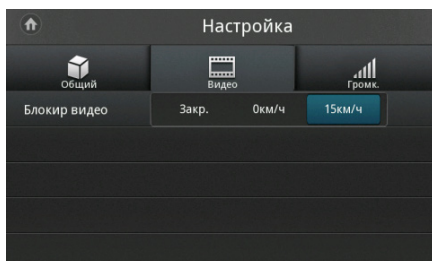

Настройка видео 2

Регулировка громкости

- › Нажмите кнопку  для входа в режим регулировки громкости. Вы можете настроить громкость системы, громкость вызова по Bluetooth, а также громкость при изменении настроек.
- › Удерживайте кнопку , чтобы отрегулировать громкость в диапазоне от 0 до 20.



Настройки громкости



Кнопки на рулевом колесе

(1), (2) Регулировка громкости

Короткое нажатие, чтобы отрегулировать громкость; длинное нажатие, чтобы заметно увеличить или уменьшить громкость.

(3), (4) Поиск

В режиме радио нажимайте для выбора радиостанции (вперед/назад); в других режимах нажимайте для выбора следующей/предыдущей записи; в режиме SD/USB используйте длинное нажатие для перемотки вперед/назад.

(5) Переключатели режимов:

Нажимайте кнопку для переключения в следующей последовательности: Радио — SD — USB — iPod — AUX-BT.

(6) Передняя камера системы контроля слепых зон

Нажмите, чтобы изображение с передней камеры выводилось на экран.

(7), (8) Кнопка вызова

Нажмите, чтобы принять вызов с помощью функции Bluetooth. Нажмите, чтобы сбросить входящий вызов, осуществляемый с помощью функции Bluetooth. Завершите вызов или удерживайте его в режиме ожидания.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

HAVAL

2017-06-E