

Благодарим Вас за выбор автомобиля Great Wall.

Чем больше Вы будете знать о вашем автомобиле, тем легче и увереннее будете им управлять.

Поэтому мы хотели бы порекомендовать Вам перед началом эксплуатации автомобиля внимательно прочитать данное руководство. Тем самым вы ознакомитесь с важной информацией, касающейся работы автомобиля, после чего сможете в полной мере использовать все его технические преимущества. Кроме этого, Вы получите полезную информацию, необходимую для обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности вождения данного автомобиля и для сохранения его ценности. От всего сердца желаем Вам приятного и безопасного пути!

25/08/2020

Важные примечания

Оборудование Автомобиля

Обратите внимание, что данное руководство содержит информацию, касающуюся стандартного оборудования автомобилей данной серии, оборудования, установленного в автомобилях, предназначенных для продажи в определенных странах, а также информацию, касающуюся специального оборудования. Поэтому некоторое оборудование или функции, описанные в данном руководстве, могут быть не установлены на вашем автомобиле или доступны только на определенных рынках. За информацией о комплектации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

В автомобилях с правым рулем фактическое расположение некоторых из

действующих элементов может отличаться от показанных на иллюстрациях.

Актуальность руководства

Вся информация, представленная в данном руководстве, является актуальной на момент печати руководства. Однако в связи с постоянным совершенствованием продукции, содержание данного руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

В зависимости от спецификации, оборудование автомобиля, изображенное на иллюстрациях, может отличаться от оборудования вашего автомобиля.

Аксессуары, запасные части и модификации

Теперь вы можете приобрести не только оригинальные запчасти и комплектующие, но и иные запчасти и принадлежности, подходящие для данного автомобиля. В случае необходимости в замене

деталей рекомендуется использовать оригинальные запчасти и комплектующие, также возможно использование других деталей надлежащего качества. Мы не даем никаких гарантий и не несем никакой ответственности и обязательств в отношении неоригинальных запасных частей и комплектующих, а также в случае использования таких деталей для замены и установки. Кроме того, повреждение автомобиля и ухудшение его рабочих характеристик, вызванные использованием неоригинальных запасных частей или аксессуаров, не покрываются гарантией.

Условные обозначения

предупреждение

Используется для обозначения пунктов, содержащих предупреждение.

Несоблюдение этих пунктов может привести к серьезным травмам или смерти.

В данных пунктах говорится том, что необходимо или что строго запрещается делать, для того чтобы снизить для вас и для других людей риск серьезной травмы или смерти.

внимание

Используется для обозначения пунктов, на которые необходимо обратить внимание.

Несоблюдение этих пунктов может привести к повреждению автомобиля или его оборудования. В данных пунктах говорится о том, что необходимо или что строго запрещается делать, для того чтобы предотвратить или снизить риск повреждения автомобиля и его оборудования.

уведомление

Используется для обозначения подсказки.

Содержит дополнительную информацию, которая может быть для вас полезной.



Круг с косой чертой посередине означает «Нельзя», «Не нужно выполнять данную операцию» или «Не позволяйте данной ситуации произойти».

(> Page X)

Данное условное обозначение указывает, что за более подробной информацией необходимо обратиться к соответствующей странице.

Меры предосторожности Безопасность

- › При использовании системы следует быть уверенным, что она не отвлекает внимание и не мешает безопасному

вождению. Главное в процессе управления автомобилем — безопасность. Обязательно соблюдайте все правила дорожного движения.

- › Во время управления автомобилем водителю запрещается производить операции с системой. Уровень звука следует настроить так, чтобы он не мешал концентрации внимания и не влияла на безопасность движения.
- › Системой можно пользоваться только в тех местах, где это разрешено законом. Нормативными актами некоторых стран и регионов запрещено использовать дисплей, находящийся в поле зрения водителя.
- › Запрещается демонтировать или переустанавливать систему.
- › После сбоя системы, пожалуйста, при

возникновении неисправностей в системе немедленно прекратите ее эксплуатацию и свяжитесь с Поставщиком услуг, сервисным центром. Категорически запрещается ремонтировать ее самостоятельно.

Эксплуатация

- › Когда автомобиль начинает движение, некоторые функции по соображениям безопасности становятся недоступны.
- › Не давите с усилием на кнопки и поворотные ручки на панели.
- › Не давите на дисплей и не царапайте его острыми предметами.
- › Для очистки дисплея не применяйте абразивные чистящие средства и моющие средства, содержащие органические растворители.
- › Если изображение дрожит, не стучите по дисплею.

Радио

В процессе движения автомобиля, могут возникнуть различные дорожные, погодные и прочие условия, которые могут приводить к помехам, наложению радиосигналов и мешать настроиться на радиостанцию.

USB-накопитель

Существует множество типов USB-накопителей, и невозможно гарантировать совместимость системы со всеми из них.

Bluetooth

- › Существует множество марок мобильных телефонов с разнообразными функциями, и невозможно гарантировать совместимость системы со всеми из них.
- › Если при поиске Bluetooth-устройств мобильный телефон не находит данную систему, перезапустите Bluetooth

на телефоне и выполните поиск снова.

- › Если соединение по Bluetooth установить не удается, отключите на телефоне все сопряженные с ним Bluetooth-устройства и повторите попытку.
- › Если при использовании Bluetooth возникают перебои, отключите его и произведите повторное подключение.

Содержание

Радиоприемник

Кнопки на рулевом колесе	8
Наружное устройство	9
Сведения о панели	10
Настройка системы	13

Проигрыватель MP5


Кнопки на рулевом колесе	16
Наружное устройство	17
Сведения о панели	18
Панель управления	18
Главное меню	19
Радиоприемник	20
Воспроизведение мультимедиа	21
Меню USB	21
Воспроизведение музыки	21
Воспроизведение видео	22
Просмотр изображений	22
Bluetooth	24
Настройка Bluetooth	24

Соединение по Bluetooth	24
Вызов по телефону с Bluetooth	24
При поступлении входящего вызова	25
Во время телефонного разговора Bluetooth	25
Воспроизведение музыки по Bluetooth	26
Настройки	27
Общие настройки	27
Настройки экрана	28
Настройки громкости	28
Настройки эквалайзера	28

Радиоприемник

Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование включает в себя стандартное оснащение, комплектацию под национальный стандарт и специальное оборудование. Поэтому некоторое оборудование или функции, описанные в данном руководстве, могут быть не установлены на вашем автомобиле или доступны только на определенных рынках. За информацией о комплектации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Кнопки на рулевом колесе

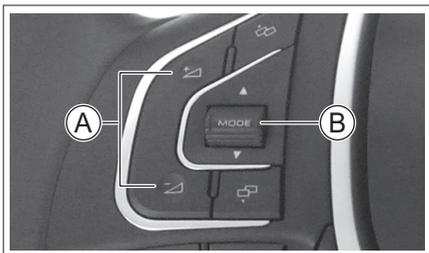

45A49F492E37

- Ⓐ Кнопка регулировки громкости
- Ⓑ Кнопка выбора режима/переключения треков

Кнопка регулировки громкости

Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать громкость.

Кнопка выбора режима/переключения треков

- › Длительное нажатие переводит систему в режим ожидания. Нажмите еще раз, чтобы включить систему.
- › Нажмите кнопку, чтобы переключить источник звука.
- › Нажатие в режиме «Радио» запускает

поиск радиостанций.

- › Нажатие в режиме «Воспроизведение музыки через USB» переключает трек.

Наружное устройство

Порт USB

Порт USB находится под панелью управления системы вентиляции и кондиционирования.



8197DFB34749

i уведомление

- › Убедитесь в том, что внешнее устройство надежно подключено через порт ввода.
- › Запрещено удалять/извлекать его во время воспроизведения. Это может привести к тому, что система перестанет распознавать устройство, и другим ошибкам.

Характеристика мультимедиа

Система поддерживает следующие типы устройств хранения:

Тип устройства	Характеристика
USB	Формат: FAT, FAT32, устройство USB емкостью до 16G.

Формат файлов

Система поддерживает следующие форматы файлов:


Документы	Обозначение
Аудио	MP3, WMA

i уведомление

Из-за характеристик файла, формата

файла, записанного приложения, условий воспроизведения или устройства хранения и прочих факторов файлы могут не воспроизводиться, несмотря на то, что их формат поддерживается системой.

Сведения о панели

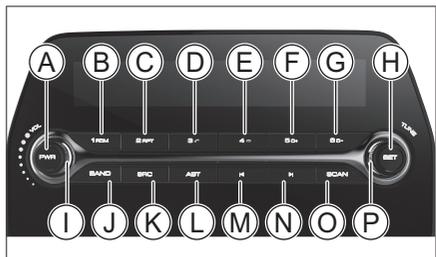

36B209EF21DA

- Ⓐ Кнопка питания
- Ⓑ Запоминание радиостанции 1/ Кнопка случайного воспроизведения
- Ⓒ Запоминание радиостанции 2/ Кнопка циклического воспроизведения
- Ⓓ Запоминание радиостанции 3/ Кнопка приема входящего вызова
- Ⓔ Запоминание радиостанции 4/ Кнопка разъединения вызова
- Ⓕ Запоминание радиостанции 5/ кнопка след. папки файла
- Ⓖ Запоминание радиостанции 6/ кнопка предыд. папки файла
- Ⓗ Кнопка настройки

- Ⓛ Поворотная кнопка громкости
- Ⓜ Кнопка радио
- Ⓝ Кнопка выбора источника звука
- Ⓦ Автоматическое сохранение радиостанций
- Ⓟ Кнопка перехода вверх
- Ⓠ Кнопка перехода вниз
- Ⓡ Кнопка просмотра
- Ⓢ Поворотная кнопка регулировки частот

Кнопка питания

Нажмите кнопку **【PWR】**, чтобы включить систему.

После включения системы, нажмите **【PWR】**, чтобы перейти в режим ожидания.

Запоминание радиостанции 1-6

В режиме радио, нажатие кнопки сохраняет выбранную радиостанцию под соответствующим номером. Если под ним

уже сохранена радиостанция, при длительном нажатии она будет заменена. Когда радиостанция сохранена, нажатие кнопки переключает на нее.

Кнопка случайного воспроизведения

В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку **1RDM**, чтобы включить или выключить режим рандомного воспроизведения.

Кнопка циклического воспроизведения

В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку **2RPT**, чтобы включить или выключить режим воспроизведения цикла.

Кнопка приёма входящего вызова

При поступлении входящего вызова, нажмите кнопку **3☎**, чтобы ответить на входящий вызов.

Кнопка отключения входящего вызова

При поступлении входящего вызова, нажмите кнопку **4**, чтобы отклонить входящий вызов.

Во время разговора нажмите кнопку **4**, чтобы повесить трубку.

Кнопка след. папки файла

В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку **5**+, чтобы перейти в следующую папку файла.

Кнопка предыд. папки файла

В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку **5**-, чтобы перейти в предыдущую папку файла.

Кнопка настройки

Нажмите кнопку **【SET】**, чтобы войти в интерфейс выбора настроек.

Поворотная ручка громкости

Вращение ручки **【VOL】** регулирует

громкость, по часовой стрелке увеличивая, против часовой стрелки уменьшая громкость воспроизведения.

Кнопка для радио

Не в режиме радио, нажмите кнопку **【BAND】**, чтобы переключить диапазон волн.

Кнопка выбора источника звука

Нажмите **【SRC】**, чтобы переключить источник звука.

Автоматическое сохранение радиостанций

В режиме радио, нажмите кнопку **【AST】**, чтобы автоматически выполнить поиск станции и сохранить ее в кнопке радиостанции.

Кнопка перехода вверх

В режиме радио, нажмите кнопку **К** для автоматического поиска радиостанции вверх.

В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку **К**, чтобы переключить предыдущий трек; длительно нажмите кнопку **К**, чтобы выполнить быструю перемотку назад.

Кнопка перехода вниз

В режиме радио, нажать кнопку **Д** для автоматического поиска радиостанций вниз.

В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку **Д**, чтобы переключить следующий трек; длительно нажмите кнопку **Д**, чтобы выполнить быструю перемотку вперед.

Кнопка просмотра

В режиме радио, нажмите поворотную ручку **【SCAN】**, чтобы просмотреть сохранённые радиостанции.

Поворотная ручка регулировки частот

В режиме радио, вращайте поворотную

ручку **【TUNE】** , чтобы установить частоту вручную.

Нажмите кнопку **【SET】** на панели управления, чтобы переключить режим установки системы.

Нажмите кнопку **⏪** или **⏩** на панели управления, чтобы переключать выборы настроек. Включая: настройки Bluetooth, яркость экрана, режим звуковых эффектов, настройки времени, настройки громкости по умолчанию и т.д.. Вращайте кнопку **【TUNE】** на панели управления, чтобы установить текущие настройки.

i уведомление

После входа в режим установки, при отсутствии операции, система автоматически, через некоторое время, выходит из данного режима.

Настройка Bluetooth

Нажмите кнопку **【SET】** на панели управления, чтобы переключить режим

установки системы.

Нажмите кнопку **⏪** или **⏩** на панели управления, чтобы выбрать настройки Bluetooth.


Вращайте кнопку **【TUNE】** на панели управления, чтобы переключить состояние BT на режим ON, и включить Bluetooth удалить.

После включения Bluetooth, найдите устройство Bluetooth - «Wingle 7» с помощью Bluetooth телефона, и установите соединение их по указаниям.

Проигрыватель MP5

Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование включает в себя стандартное оснащение, комплектацию под национальный стандарт и специальное оборудование. Поэтому некоторое оборудование или функции, описанные в данном руководстве, могут быть не установлены на вашем автомобиле или доступны только на определенных рынках. За информацией о комплектации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Кнопки на рулевом колесе

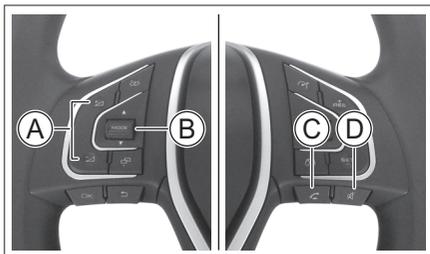

FDA66391C545

- Ⓐ Кнопка регулировки громкости
- Ⓑ Кнопка выбора режима/переключения треков
- Ⓒ Кнопка Bluetooth
- Ⓓ Кнопка беззвучного режима

Кнопка регулировки громкости

Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать громкость.

Кнопка выбора режима/переключения треков

- › Длительное нажатие переводит систему в режим ожидания. Повторное длительное нажатие кнопки включит аудиовизуальную систему.

- › Нажмите кнопку, чтобы переключать источник звука.
- › В режиме радио, вращайте кнопку для поиска радиостанции.
- › При режиме мультимедиа, вращайте кнопку для переключения трека.

Кнопка Bluetooth

- › Нажмите кнопку, чтобы переключить на интерфейс Bluetooth.
- › При поступлении входящего вызова, нажмите кнопку , чтобы ответить на входящий вызов. Длительное нажатие кнопки отклонит вызов.
- › Во время разговора нажмите кнопку , чтобы завершить вызов.

Кнопка беззвучного режима

Нажмите кнопку для входа в беззвучный режим.

Наружное устройство

Порт USB

Порт USB находится под панелью управления системы вентиляции и кондиционирования.



8197DFB34749

i уведомление

- › Убедитесь в том, что внешнее устройство надежно подключено через порт ввода.
- › Запрещено удалить извлекать его во время воспроизведения. Это может привести к тому, что система перестанет распознавать устройство, и другим ошибкам.

Характеристика мультимедиа

Система поддерживает следующие типы устройств хранения:

Тип устройства	Характеристика
USB	Формат: FAT, FAT32, устройство USB емкостью до 16G.

Формат файлов

Система поддерживает следующие форматы файлов:

Документы	Обозначение
Аудио	MP3, WMA
Видео	MKV, MOV, M4V, MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MPG, MPEG, VOB, RM, RV, RMVB


Документы	Обозначение
Изображение	JPG, BMP, JPEG, PNG

i уведомление

Из-за характеристик файла, формата файла, записанного приложения, условий воспроизведения или устройства хранения и прочих факторов файлы могут не воспроизводиться, несмотря на то, что их формат поддерживается системой.

Сведения о панели

Панель управления

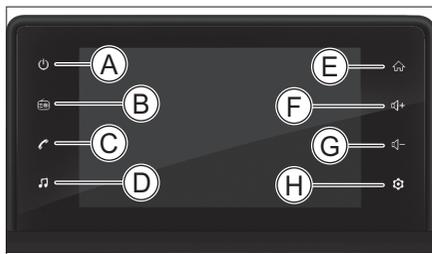

03CF791072E3

- Ⓐ Кнопка питания
- Ⓑ Кнопка радио
- Ⓒ Кнопка Bluetooth
- Ⓓ Кнопка музыки
- Ⓔ Кнопка интерфейса главного меню
- Ⓕ Кнопка увеличения громкости
- Ⓖ Кнопка уменьшения громкости
- Ⓗ Кнопка настройки

Кнопка питания

В режиме ожидания, нажмите кнопку, чтобы включить аудиовизуальную систему.

В режиме загрузки, нажмите кнопку, чтобы перейти в режим ожидания.

Кнопка радио

Нажатие переводит в меню радио-приемника.

Если вы уже в этом меню, нажатие переключает диапазоны (AM/FM).

Кнопка Bluetooth

Нажмите кнопку, чтобы переключить на интерфейс Bluetooth.

При поступлении входящего вызова, нажмите кнопку, чтобы ответить на входящий вызов.

Во время разговора нажмите кнопку, чтобы завершить вызов.

Кнопка музыки

Нажмите кнопку, чтобы переключить на интерфейс воспроизведения аудио и видеофайлов.

Кнопка интерфейса главного меню

Нажмите кнопку, чтобы переключить на интерфейс главного меню.

Кнопка увеличения громкости

Нажмите кнопку, чтобы увеличить громкость.

Кнопка уменьшения громкости

Нажмите кнопку, чтобы уменьшить громкость.

Кнопка настройки

Нажмите кнопку, чтобы переключить на интерфейс настроек.

Нажатие кнопки  на панели управления переводит в главное меню.



1A942D07BFF0

Если вы не в главном меню, нажатие кнопки  вернет в предыдущее меню.

уведомление

Поскольку автомобили имеют различные конфигурации аудиовизуальной системы, главное меню и некоторые функциональные меню могут отличаться от фактического интерфейса вашего автомобиля. Руководствуйтесь фактическим интерфейсом вашего автомобиля.

Радиоприемник

Нажатие кнопки **【Радио】** в главном меню переводит в меню радиоприемника.



Сохраненные радиостанции

Касание кнопки слева сохраняет выбранную радиостанцию под соответствующим номером. Если под ним уже сохранена радиостанция, при длительном нажатии она будет заменена.

Когда радиостанция сохранена, касание кнопки переключает на нее.

Настройки эквалайзера

Нажмите кнопку **【Звуковые**

эффекты】, чтобы переключить на интерфейс настроек эквалайзера.

Кнопка беззвучного режима

Нажмите кнопку **【Беззвучный режим】**, чтобы переключить на беззвучный режим.

Настройки RDS

Нажмите кнопку **【RDS】**, чтобы переключить на интерфейс настроек RDS.

Радиодиапазон

Нажмите кнопку **【Радиодиапазон】**, чтобы переключить между диапазоном частот FM и AM.

Ручная настройка частоты

Нажмите кнопку **◀** или **▶** для настройки радиодиапазона вручную.

Автоматический поиск

Нажмите кнопку **【пред.】** или **【след.】**, чтобы искать радиоканал в текущем диапазоне.

Список радиостанций

Нажатие кнопки переключает на **【список радиостанций】** для их выбора, воспроизведения и изменения.

Сканирование радиостанций

Нажатие кнопки запускает **【сканирование радиостанций】**. При этом каждая доступная радиостанция воспроизводится в течение 10 секунд. Повторное касание останавливает сканирование.

Меню USB

После подключения USB-устройства, если не происходит автоматическое переключение, нажатие кнопки **【USB】** в главном меню переводит в меню USB.



06D088CF2A2E

Воспроизведение музыки

Кнопка **【Музыка】** в этом меню переключает на окно воспроизведения музыки через USB.



F1EC36BF5219

Проигрывание / приостановка

- › Нажмите кнопку **【Пауза】** для приостановки воспроизведения.
- › Нажмите **【Играть】** для возобновления воспроизведения.

Переключение трека

- › Нажмите кнопку **◀**, чтобы переключить на предыдущий трек.
- › Нажмите кнопку **▶**, чтобы переключить на следующий трек.

Перемотка с помощью полосы прокрутки

Коснитесь полосы прокрутки в любом

месте и начните воспроизведение с нужного момента. Для перемотки перетяните бегунок по полосе.

Повторное воспроизведение

Нажмите кнопку **【Повторно】**, чтобы установить режим полного циклического проигрывания (↻), циклического проигрывания песен в папке (📁), циклического проигрывания сингла (🎵).

Случайное воспроизведение

Нажмите кнопку **【случайного】**, чтобы выбрать режим случайного воспроизведения и последовательного воспроизведения.

Настройки эквалайзера


Нажмите кнопку **【эквалайзера】**, чтобы переключить на интерфейс настроек эквалайзера.

Список файлов

Нажатие кнопки **【плейлист】** переводит к списку файлов, в котором можно выбрать трек для воспроизведения.

Воспроизведение видео

На главном интерфейсе USB, нажмите кнопку **【Видео】**, чтобы переключить на интерфейс воспроизведения видео.

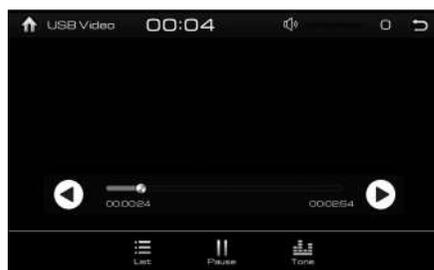

Проигрывание / приостановка

- › Нажмите кнопку **【Пауза】** для приостановки воспроизведения.
- › Нажмите **【Играть】** для возобновления воспроизведения.

Переключение видео

- › Нажмите кнопку **⏪**, чтобы переключиться на предыдущее видео.
- › Нажмите кнопку **⏩**, чтобы переключиться на следующее видео.

Перемотка с помощью полосы прокрутки

Коснитесь полосы прокрутки в любом месте и начните воспроизведение с нужного момента. Для перемотки перетащите бегунок по полосе.

Настройки эквалайзера

Нажмите кнопку **【Звуковые эффекты】**, чтобы переключиться на интерфейс настроек эквалайзера.

Список файлов

Нажатие кнопки переводит к списку файлов, в котором можно выбрать видео для воспроизведения.

Просмотр изображений

Предварительный просмотр изображений

Нажатие кнопки **【Изображения】** в меню USB переключает на окно предварительного просмотра изображений.



- › Нажмите кнопку **【пред.】**, чтобы переключиться на предыдущую страницу.
- › Нажмите кнопку **【след.】**, чтобы переключиться на следующую страницу.
- › Нажмите кнопку **【Список】**, чтобы переключиться на интерфейс листа файла, просмотреть изображение по

нажатию названия изображения в списке.

Просмотр изображений

Нажатие изображения открывает его в режиме просмотра



Воспроизведение изображений

- › Нажмите **【Играть】** для воспроизведения изображения.
- › Нажмите кнопку **【Пауза】** для приостановки воспроизведения.

Переключение изображений

- › Нажмите кнопку **【пред.】**, чтобы переключиться на предыдущее изображение.

- › Нажмите кнопку **【след.】**, чтобы переключиться на следующее изображение.
- › Касаясь непосредственно изображения на экране и сдвигая его вправо и влево также можно переключать изображение.

Масштабирование изображения

- › Нажмите кнопку **【Увеличить】**, чтобы увеличить изображение.
- › Нажмите кнопку **【уменьшить】**, чтобы уменьшить изображение.

Поворот изображения

- › Нажмите кнопку **【Левое вращение】**, чтобы вращать изображение против часовой стрелки.
- › Нажмите кнопку **【Правое вращение】**, чтобы вращать изображение по направлению часовой стрелки.

Переключение полноэкранного режима

- › Если в течение определенного промежутка времени не было совершено никаких действий, переход в полноэкранный режим произойдет автоматически.
- › Касание экрана вне кнопок выводит из полноэкранного режима.

Bluetooth

Настройка Bluetooth

Нажатие кнопки **【Bluetooth】** в главном меню переводит в меню настроек Bluetooth.



04293A268D17

【Переключатель Bluetooth】 : включает и выключает порт Bluetooth.

【Автоматический прием вызовов】 : активирует автоматический прием входящих вызовов.

【Автоматическое подключение】 : активирует автоматическое соединение с сопряженным устройством по Bluetooth.

Соединение по Bluetooth

Включите Bluetooth-порт системы,

найдите его через настройки Bluetooth мобильного телефона "Wingle 7" и следуйте подсказкам, чтобы установить сопряжение.

После включения Bluetooth, нажмите кнопку **【сопряженные устройства】** , и перейдите в меню сопряженных устройств. Там вы найдете информацию об устройствах, с которыми установлено сопряжение.



6D36D56E245A

В этом меню можно отключать, подключать и удалять сопряженные Bluetooth-устройства.

Вызов по телефону с Bluetooth

Набор номера

После подключения к системе Bluetooth, нажмите кнопку **【Набирать】** , чтобы переключить на интерфейс набора номера Bluetooth.



B2AD4E610E96

После ввода номера телефона, нажать кнопку **☎** , чтобы осуществить вызов.

Набор по журналу вызовов

После подключения к системе Bluetooth, нажать кнопку **【Журнал вызовов】** , чтобы войти в интерфейс журнала

ВЫЗОВОВ.



6610EC068701

Выберете соответствующий номер, затем нажмите кнопку **【Звонить】**.

Набор по контактам

После подключения к системе Bluetooth, нажмите кнопку **【Контакты】**, чтобы переключиться на интерфейс контактов.



E03CE845E6C5

Нажмите кнопку **【Скачать】**, чтобы скачать данные контактов телефона.

i уведомление

Завершив скачивание, система предложит вам сохранить список контактов. Выбирайте, исходя из ваших потребностей.

Скавав список контактов, для вызова выберите номер и коснитесь кнопки **【Вызов】**.

При поступлении входящего вызова

При поступлении входящего вызова, появится соответствующий интерфейс.



17E00514D841

Нажмите кнопку , чтобы ответить на вызов.

Нажмите кнопку , чтобы отклонить вызов.

Во время телефонного разговора Bluetooth

После соединения по телефону, переключиться на интерфейс вызова системы связи Bluetooth.



0D1FFE1CBA3E

Нажмите кнопку , чтобы повесить трубку.

Нажмите **【Приватный】** или **【Громкоговорящий】**, чтобы переключиться между режимами **【Приватный】** и **【Громкая связь】**.

Режим приватный: звонки осуществляются через сотовый телефон, подключенному к системе способом Bluetooth.

Режим громкоговорящий: звонки осуществляются через автомобильный громкоговоритель, микрофон.

Воспроизведение музыки по Bluetooth

Нажатие кнопки **【Воспроизведение музыки по Bluetooth】** переводит в соответствующее меню.



C6400D852FC0

уведомление

- › Поскольку Bluetooth-устройства поддерживают разные протоколы передачи аудио, доступные функции воспроизведения аудио могут различаться.
- › При воспроизведении музыки по Bluetooth используйте встроенный

плеер мобильного телефона. Если использовать альтернативный плеер, возможны неполадки.

Общие настройки

Нажатие кнопки **【Главное Меню】** на панели управления или касание кнопки **【Настройки】** в главном меню переводит в меню **【настроек】**.



7E4C2C1A9C3C

Блокировка экрана при вождении

Нажатие кнопки **【Блокировка экрана при движении】** включает и выключает эту функцию.

После ее включения, на дисплее для обеспечения безопасности появится предупреждение о блокировке

Информация системы

Нажатие кнопки **【Информация о системе】** открывает соответствующее окно. В нем содержится информация о версиях программного и аппаратного обеспечения, версии системы, идентификационном коде устройства и т.д.

Восстановление заводских настроек

Нажатие кнопки **【Восстановление заводских настроек】** открывает окно **【заводских настроек】**.



C0F24A896024

Выберите параметр, требующий восстановления заводских настроек, и коснитесь кнопки **【OK】**. На экране появится

всплывающее окно для подтверждения. Выбирайте, исходя из ваших потребностей.

Установка времени

Нажмите кнопку **【Настройки времени】**, чтобы открыть соответствующее окно.



9820C5AAD7B7

Формат времени:

- › можно выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.
- › **【Время RDS】** : после включения этой функции система автоматически установит время и дату.

После выключения функции можно установить время и дату вручную. Установив параметры, коснитесь кнопки **【OK】**, чтобы применить изменения.

Настройки экрана

В меню настроек, нажатие кнопки **【Экран】** откроет окно настроек экрана.



CE2159ECD960

Язык системы

Нажатие кнопки **【Язык/Language】** позволит выбрать язык.

Настройки яркости экрана

Нажатие кнопки **【Автоматический**

режим】 включает и выключает автоматическую регулировку яркости экрана.

После ее включения яркость экрана регулируется переключателем яркости панели приборов.

После ее выключения яркость экрана можно регулировать вручную перетаскиванием бегунка.

Фон экрана

Нажатие кнопки **【Фон】** позволяет выбрать фон экрана.

Настройки громкости

В меню **【настроек】**, нажатие кнопки **【Громкость】** откроет окно **【настроек громкости】**.



2D20012AA33C

Перетаскивая бегунок, можно отрегулировать громкость до нужного уровня.

Нажмите кнопку **【Компенсатор скорости】**, чтобы установить режим функции регулирования громкости по скорости движения. После установки режима **【высокий】**, **【средний】** или **【низкий】**, система регулирует громкость по скорости движения автоматически.

Настройки эквалайзера

Нажатие кнопки EQ на панели управления или касание кнопки **【Эквалайзер】**

в главном меню переводит в меню настроек эквалайзера.

На интерфейсе радио, воспроизведения музыки или видео, нажмите кнопку **【Звуковые эффекты】**, тоже можно переключать на интерфейс настроек эквалайзера.



1EBFAE7DBF4E

Режим эквалайзера

Выберите необходимый режим с помощью кнопок справа.

Низкие, средние и высокие частоты

Касанием кнопок **【-】** и **【+】** или перетаскиванием бегунка можно регулировать значения **【низких】**, **【средних】**

и **【высоких】** частот.

Эквивалентная громкость

Можно включить или выключить функцию «Эквивалентная громкость». Ее включение усиливает низкие частоты и улучшить впечатление от звука.

Сбросить

Нажатие кнопки **【сбросить】** восстанавливает звуковые эффекты, используемые по умолчанию.

Настройки места прослушивания

Нажмите кнопку **【место прослушивания】**, чтобы войти в меню настроек места прослушивания.



B4EC15AEB462

Можно настроить место прослушивания, нажимая на стрелки, указывающие в нужном направлении, а также перетаскивая бегунок или касаясь той или иной точки на экране.

Касание кнопки **【Центр】** вернет место прослушивания в центр салона.